


Fluke Networks™ Linkware Live anlegen

1. Benutzer (Account) registrieren

 LinkWare Live

Erstellen eines Linkwarelive Kontos (Account):
<https://www.LinkWareLive.com/signin>


New user? Sign up now! wählen

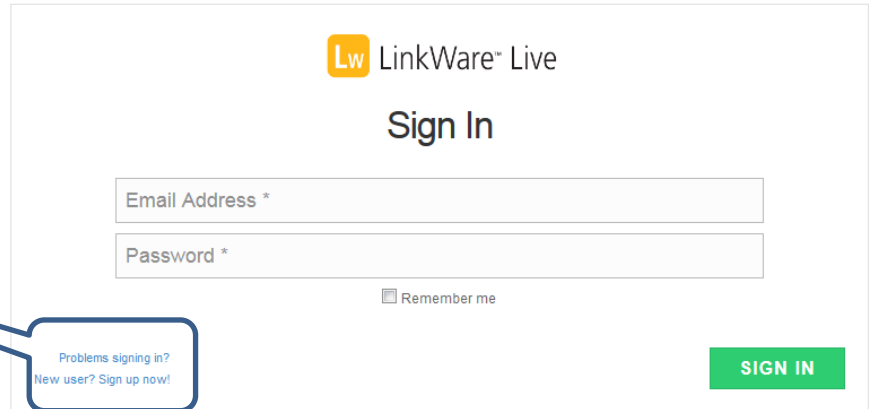

 LinkWare Live

Vorname
Nachname
Email Adresse (Wird Benutzererkennung)
Password
Land
PLZ

Eingeben und GET STARTED klicken

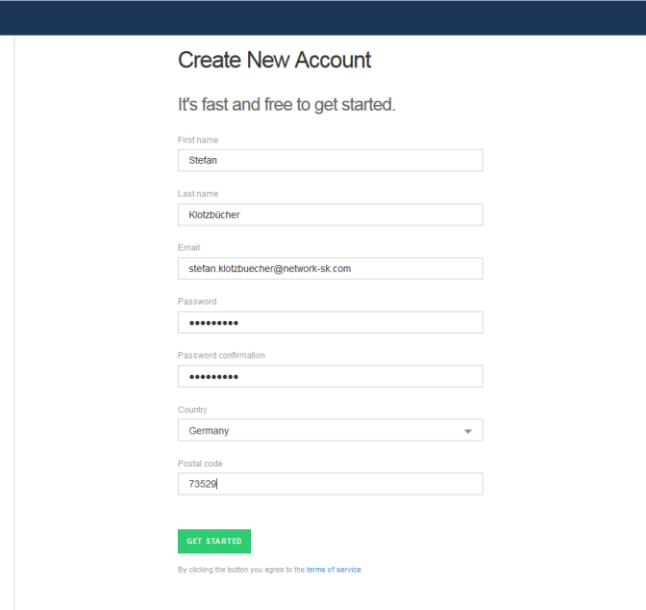

Welcome to LinkWare Live by Fluke Networks

noreply@flukenetworks.com

Gesendet: Fr 17.10.2014 08:13

An: stefan.klotzbuecher@network-sk.com

Aktivierungscode
wird per Email
zugewendet!

Stefan Klotzbücher,

Your LinkWare Live account has been created. Please activate your account to continue.

To Activate your account...

[Activate Now](#), or go to <https://www.linkwarelive.com/activate> and enter activation code:
XXE6q-ri3bD9i[redacted]-3Hbg

Thank you,
LinkWare Live Team

Keep Calm & Network On

Email delivered by: LinkWare Live by Fluke Networks

Account
aktivieren!

Activate your account

Aktivierungscode
kopieren und
einfügen!

asd6q-ri3bD912[redacted]-56bg

ACTIVATE

Problems Activating your account? [Resend activation email](#)

 LinkWare Live

Email Adresse und sein Passwort eingeben

 LinkWare Live

Sign In

stefan.klotzbuecher@network-sk.com

.....

Remember me


[Problems signing in?](#)
[New user? Sign up now!](#)

SIGN IN

2. DSX mit Account verbinden



Tools -> Version
Tools -> Netzwerk

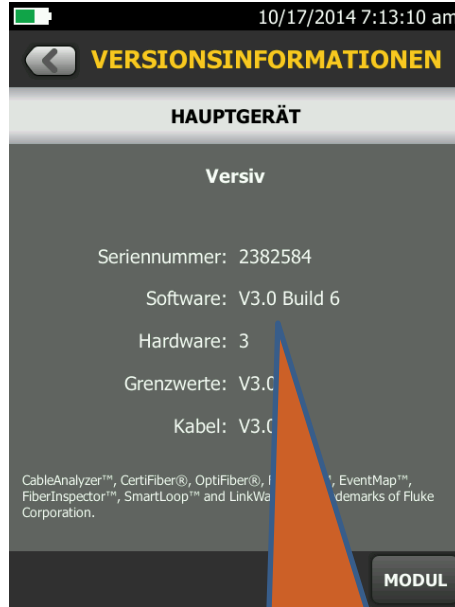

Software 3.0 oder höher



Netzwerk konfigurieren



Netzwerk ist verbunden




Benutzer und Passwort, wie
auf Seite 1 eingeben



Anmelden

2. LinkWare™ mit Account verbinden

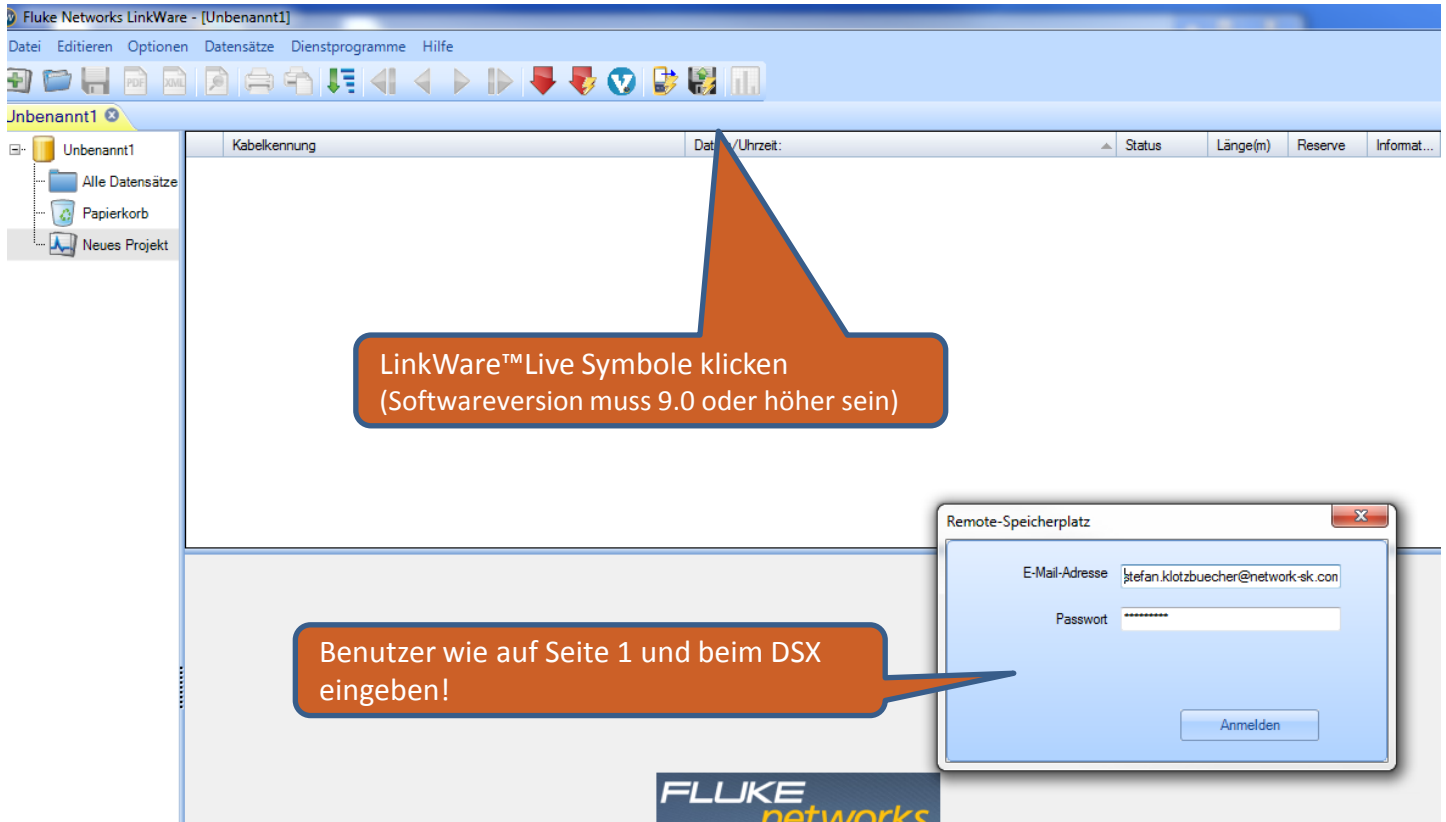

Fluke Networks LinkWare - [Unbenannt1]

Datei Editieren Optionen Datensätze Dienstprogramme Hilfe

Unbenannt1

Kabelkennung Datei/Uhrzeit: Status Länge(m) Reserve Informat...

LinkWare™ Live Symbole klicken
(Softwareversion muss 9.0 oder höher sein)

Remote-Speicherplatz

E-Mail-Adresse stefan.klotzbuecher@network-sk.com

Passwort *****

Anmelden

FLUKE networks